


# Ovladač - dimLED OVS CCT R1K a R4K


## Specifikace:

- přenosová frekvence 2,4GHz, dosah až 30m
- kompatibilní se všemi RF přijímači dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž 12měsíců
- pracovní proud <20mA, pohotovostní proud <10 μA
- váha 34g

## Rozměry:

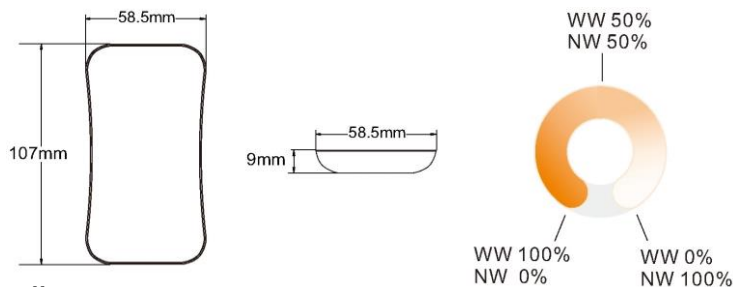

## Popis ovladače - funkce:

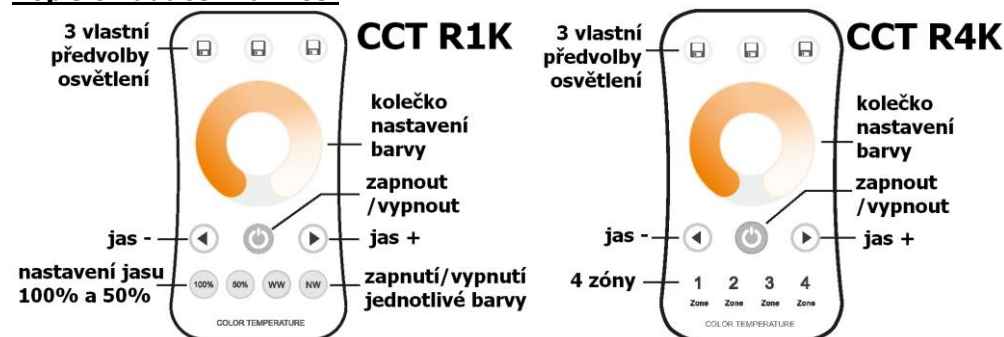

Nastavení jasu pomocí **jas+** a **jas-** je v deseti krocích, nebo plynule přidržím.

## Nastavení zapnutí/vypnutí jednotlivé barvy:

Krátkým stiskem WW nebo NW zapnete barvu, přidržím cca 2s vypnete barvu.

## Nastavení předvolby OV 1KR:

Krátce zmáčkněte číslo předvolby, nastavte jas a barvu na požadovanou intenzitu a podržte předvolbu cca 2s. Pro její zapnutí krátce stiskněte.

## Nastavení zóny OV 4KR

Krátkým stiskem aktivujete zónu, přidržím zóny cca 2s vypnete zónu.

## Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmáčkněte krátce párovací tlačítko MATCH.
2. Do 5s krátce zmáčkněte na ovladači on/off u jednobáňového ovladače, nebo číslo předvolby u vícebáňového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený.
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

## kontrolka napájení



## Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčkněte na ovladači on/off u jednobáňového ovladače, nebo číslo předvolby u vícebáňového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače:  
Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x zmáčkněte na ovladači on/off u jednobáňového ovladače, nebo číslo předvolby u vícebáňového ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojené světlo 5x zabliká.

## Spárování ovladače s nástěnným ovladačem:

1. Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 5s tlačítko on/off, do 5s krátce 3x zmáčkněte na ovladači on/off u jednobáňového ovladače, nebo číslo předvolby u vícebáňového ovladače, na které chcete mít nástěnný ovladač.
2. Pro změnu nebo vymazání dálkového ovladače z nástěnného ovladače:  
Zapněte na nástěnném ovladači světlo, vypněte světlo, potom opět rychle na panelu podržte cca 10s tlačítko on/off, ovladač spárovaný na nástěnný ovladač bude smazán.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

